

Basin®



WOOD OIL PU-XXXX

GEBRUIKSAANWIJZING



Basin ChemEco nv
Gravestraat 7A
B-8750 WINGENE
T : +32 51 65 00 10
F : +32 51 65 81 05
info@basin.be

www.basin.be



WOOD OIL

PU-XXXX

GEBRUIKSAANWIJZING 2/4

Volg onderstaande stappen om het beste resultaat te bekomen. **Belangrijk:** lees de technische fiche alvorens gebruik.

Stap 1 - Condities

Het is aangeraden om de olie aan te brengen bij een hout- en kamertemperatuur van 13 tot 25 °C. De relatieve luchtvochtigheid van de kamer moet tussen de 30 en 60 % liggen (WTCB). Het is zeer belangrijk om het hout te laten acclimatiseren aan dezelfde temperatuur als in dewelke het afgewerkt zal worden. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is en vermijd sterke luchtstromen.



Temperature



Humidity

Stap 2 - Gereedschap

1. Witte katoenen doeken HWZ-073
2. Witte pads HWZ-0122
3. Een boenmachine
4. Een emmer HWZ-90814 met water



Cloth



Pad

Stap 3 - Voorbereiding van het parket

Op nieuw parket/hout: altijd testen om zeker te zijn dat, in geval van voorbehandelde vloeren, de vloer niet behandeld werd met een fijne laag witte waas, aangezien dit problemen kan veroorzaken bij het afwerken met een olie. Op onbehandeld hout volstaat licht schuren met korrel P150.

Op oud parket/hout: schuur de vloer blank met 3 soorten schuurpapier: (1) P16-40 (2) P60-80 en (3) P100-150. Test eerst op een klein stukje alvorens de volledige oppervlakte af te werken.

Opmerking: er kunnen kleurverschillen ontstaan bij gebruik van andere chemische producten om hout te verouderen (zoals bijvoorbeeld oranje tinten enz.). Geen natriumhydroxide of kaliumhydroxide gebruiken aangezien de chemische beits verdwijnt met het licht.

WOOD OIL

PU-XXXX

GEBRUIKSAANWIJZING 3/4

Stap 4.1 - Toepassing / Algemeen




1. De pot goed schudden en roeren voor gebruik.




2. Een kleine hoeveelheid PU-XXXX in een witte pad HWZ-0122 gieten.




3. Breng de PU-XXXX aan met een boenmachine.



4. Laat de olie impregneren.
10 minuten



5. Veeg de overtollige olie af met een witte katoenen doek HWZ-073.



5. Dompel de witte katoenen doeken en pads onmiddellijk na gebruik onder in water.

Stap 4.2 - Manuele toepassing / Specificaties

1. Breng een laag WOOD OIL met een doek of een boenmachine aan. Werk in delen van 20 à 30 cm (breedte) en 80 cm (lengte). De impregnatietijd mag tot maximum 10 minuten bedragen (nadien wordt de olie té dik). **2.** Na deze impregnatietijd, moet alle olie die zich nog op het hout bevindt zorgvuldig afgeveegd worden. Te hoge temperaturen en de warmte van zonnestralen versnellen het verdampingsproces van de solvent, wat negatieve gevolgen met zich kan meebrengen. **3.** Breng, na een droging van minimum 12 uren, een tweede laag WOOD OIL PU-0900 transparant op een gelijkaardige manier aan. **4.** Laat nog gedurende minimum 12 uren uitharden. Na ongeveer 1 week is de olie volledig uitgehard.

In 90 % van de gevallen is het behandelde hout na 2 behandelingen verzadigd. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de olie niet voldoende geïmpregneerd is (extreem droog hout, vloerverwarming, oud of zeer poreus hout, ...). Men kan dit gemakkelijk vaststellen door naar de absorptie van de olie door het hout te kijken. Als de olie tijdens het uitvoeren van de werken geïmpregneerd is, wordt het aangeraden om meerdere lagen aan te brengen totdat het hout z'n verzadigingspunt bereikt heeft.



Stir Well



Cloth



Consumption



Temperature



Humidity



Drying Time



Layers

WOOD OIL

PU-XXXX


GEBRUIKSAANWIJZING 4/4

Stap 4.3 - Mechanische toepassing / Specificaties

1. Giet een bepaalde hoeveelheid olie in het midden van de pad die je onmiddellijk kunt bedekken met een boenmachine voor parket. Breng de olie gelijkmatig aan met een witte pad. Giet regelmatig nieuwe olie in het midden van de pad. Egaliseer voldoende om een egaal effect te bekomen (zo vermijdt men ook blinkende plekken). Dankzij de sterke wrijving -die bij deze procedure plaatstvindt- ontstaat er warmte die ervoor zorgt dat de olie nog beter in het hout gaat impregneren. **2.** Blijf egaliseren tot het hout overal volledig verzadigd is. **3.** Wanneer de olie niet meer impregneert zullen er restjes in de diepe nerven tussen de planken achterblijven die men manueel moet afvegen met behulp van een katoenen doek. Voor gekleurde oliën raden we een tweede laag met WOOD OIL PU-0900 transparant aan. **4.** De eerste laag moet men minstens 12 uren laten drogen alvorens de tweede laag aan te brengen. Na 24 uren drogen kan men de vloer voorzichtig betreden. Na één week is de olie volledig uitgehard.

Pas op! Gevaar voor zelfontbranding. Parketoliën kunnen in bepaalde omstandigheden spontaan zelfontbranden. Bewaar de met olie geïmpregneerde doeken apart en dompel ze onmiddellijk na gebruik onder in water. Doe deze nadien in een gepaste container.

Opmerking: voor een nog sterkere weerstand kan een laag HARDWAX (AD-90952) aangebracht worden.

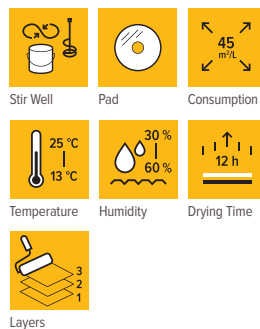

Stap 5 - Uitharding

Onder normale omstandigheden (zie Stap 1), zal het parket stofdroog zijn na ± 12 uren. Lage temperaturen, een lage luchtvochtigheid en overmatige applicatie kunnen de droogtijd van het product nadelig beïnvloeden. De maximale hardheid van het product wordt na ± 7 dagen bereikt. Vermijd luchtstromen om de droging te versnellen.

Disclaimer:

Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en de toepassingen wordt deze informatie enkel gegeven uit informatief oogpunt. Het is ten zeerste aangeraden om in ieder geval zelf te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te voeren. De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een eigen manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als schriftelijk, werd gegeven op uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt echter op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De prijzen zijn aan verandering onderhevig - De inhoud van de technische fiches kan op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco nv zonder voorafgaande verwittiging - Basin ChemEco nv is tot slot niet aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien uit het foutief gebruik van het product en het niet correct naleven van de gebruiksaanwijzingen zoals bv. hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en dergelijke. Geen enkele garantie wordt gegeven voor een renovatie.

Basin ChemEco nv
Gravestraat 7A
B-8750 WINGENE
T : +32 51 65 00 10
F : +32 51 65 81 05
info@basin.be



www.basin.be